


Asennusohjeet Fucoli-Somepal GFIX:lle


Vetoakestävät jatko- ja laippaliittimet

1

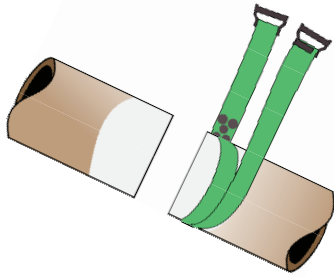

Puhdista putkien pinnat mekaanisesti, käyttämällä raspia tms.

2

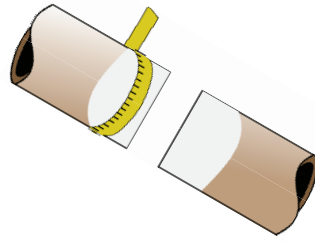

Tarkista putkien ulkohalkaisija sekä se, ettei päissä ole vaurioita, jotka voivat heikentää liitoksen tiiviyttä.

3



Aseta putket paikoilleen siten, että ne sopivat liittimeen. PE-putkia käytettäessä käytä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tukiholkkeja. Asennuksen helpottamiseksi merkitse putkeen (tai putkiin) asennussyvyys. Huomioi myös putken pään ja valurungon välinen vähimmäisetäisyys (Cmin).


4




Kiristä pultit ristiin 1–2 kierrosta kerrallaan, kunnes alla mainittu kiristysmomentti saavutetaan. Tämä varmistaa tasaisen puristuksen ja tiivistyksen putkessa.



GFIX Putkiliitin

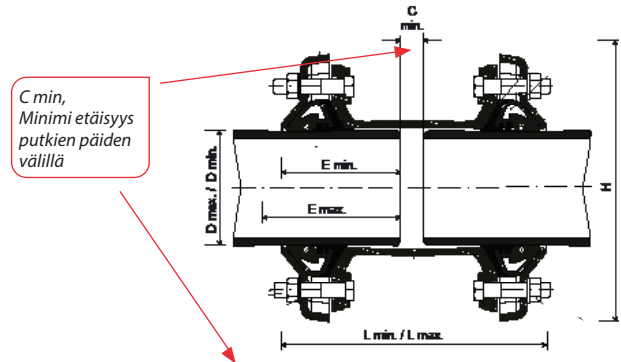

RSK nr.	RSK nr.	RSK nr.	DN	Kiristysalue	Asennussyvyys	Cmin: min. (mm)	Kiristysmomentti
VESI	VIEMÄRI	KAASU		mm	mm		Nm
114 29 11	115 06 42	115 06 11	40	39-52	90- 115	20	50-70
114 29 12	115 06 81	115 06 12	50	49-64	90- 115	20	50-70
114 29 13	115 06 82	115 06 13	65	63-83	105- 133	20	50-70
114 29 14	115 06 83	115 06 14	75	72-93	105- 133	20	50-70
114 29 15	115 06 84	115 06 15	80	78-103	105- 133	20	50-70
114 29 16	115 06 85	115 06 16	90	87-117	105- 133	20	50-70
114 29 17	11506 86	115 06 17	100	100-130	105- 140	20	90-120
114 29 18	115 06 87	115 06 18	125	117-147	105- 140	20	90-120
114 29 19	115 06 88	115 06 19	150	138-168	105- 140	20	90-120
114 29 20	115 06 89	115 06 20	150	152-182	115- 155	20	90-120
114 29 21	115 06 90	115 06 21	200	172-202	115- 155	20	90-120
114 29 22	115 06 91	115 06 22	200	198-228	115- 155	20	90-120
114 29 23	115 06 92	115 06 23	225	217-257	130- 170	20	90-120
114 29 24	115 06 93	115 06 24	250	245-285	150- 210	20	90-120
114 29 25	115 06 94	115 06 25	300	300-340	150- 210	20	90-120
114 29 26	115 06 95	115 06 26	350	340-380	150- 210	20	90-120
114 29 27	115 06 96	115 06 27	400	390-430	150- 210	20	90-120

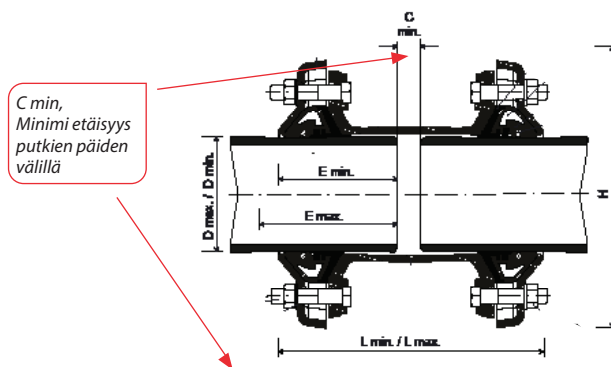

GFIX Putkiliitin

RSK nr.	RSK nr.	RSK nr.	DN	Kiristysalue	Asennussyvyys	Cmin: vähimmäisetäisyys putken pää - valurunko (mm)	Kiristysmomentti
VESI	VIEMÄRI	KAASU		mm	mm		Nm
114 29 28	115 06 97	237 87 69	50	39-52	90-120	15	50-70
114 29 29	115 06 98	237 87 70	50	49-64	90-120	15	50-70
114 29 30	115 06 99	237 87 71	60/65	63-83	105-128	15	50-70
114 29 31	115 07 00	237 87 72	80	78-103	105-128	15	50-70
114 29 32	115 07 01	237 87 73	80/100	87-117	105-128	15	50-70
114 29 33	115 07 02	237 87 74	100	100-130	105-130	20	50-70
114 29 34	115 07 03	237 87 75	125	117-147	105-130	20	90-120
114 29 35	115 07 04	237 87 76	150	152-182	115-145	20	90-120
114 29 36	115 07 05	237 87 77	200	198-228	115-145	20	90-120
115 07 12	115 07 06	115 07 13	200	245-285	150-180	95	90-120
114 29 37	115 07 07	237 87 78	250	245-285	150-180	30	90-120
114 29 38	115 07 08	237 87 79	300	300-340	150-180	30	90-120
115 06 10	115 07 15	237 87 80	300	340-380	150-180	110	90-120
114 29 39	115 07 09	237 87 81	350	340-380	150-180	40	90-120
114 29 40	115 07 10	237 87 82	400	390-430	150-180	40	90-120
114 29 41	115 07 11	115 07 14	400	390-430	150-180	40	90-120